

MONTAGE HANDLEIDING KRAIBURG KURA P

Vorbereidingen:

- Zorg dat de ondergrond goed schoon is
- De matten dienen van gelijke temperatuur te zijn, tussen 5-30° Celsius
- De betonvloer dient minimaal 10 cm dikte te hebben en max. 0.5 cm niveauverschil.

Montage:

1. De matten plaatsen


Eerst alle matten op zijn plaats leggen. Waarbij ca. 2 cm, (min 1cm en max 6 cm) van de randen dient te worden vrijgelaten. Wanneer de montage wordt uitgevoerd bij lage temperatuur de puzzelverbinding zo uit elkaar trekken dat een spleet zichtbaar is.

2. Bevestiging

- Met 10 mm boor in de uitsparingen voorboren
- Plug aanbrengen
- Spijker met hamer in de plug slaan

3. Afzonderlijke matten ter plaatse aanpassen

Eventueel ter plaatse uitsparingen in de mat uitsnijden voor pilaren of andere aan de grond bevestigde materialen. Wanneer door het uitsnijden de reeds aanwezige uitsparingen in de mat wegvallen, de spijkerplug op ca. 10 cm van de rand bevestigen.

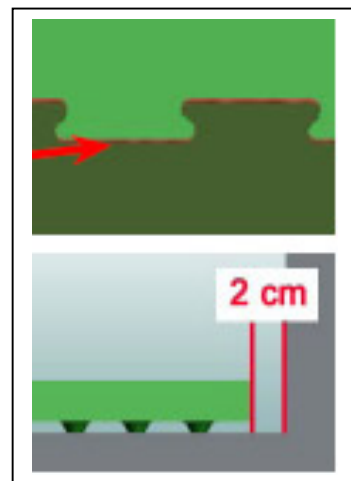

Bevestigingsmateriaal:

- Kraiburg Spijkerplug 10 x 80 mm met carrosseriering

Extra handleidingen:

(op te vragen bij uw Kraiburg dealer of te downloaden op www.kraiburg-agri.com)

- Handleiding voor mestschuifsystemen (Duitse versie)
- Handleiding rijden op Kura P matten (Duitse versie)

Veel succes met de montage en uw aankoop van de Kura P matten!

