

# Montage Handleiding

Let op: de paletten niet stapelen!


## Kraiburg koematras WINGFLEX

Voor het welzijn van de dieren is gebruik van een beetje zaagsel of stro nodig om vochtigheid te voorkomen.

Vorbereidingen:


- ✓ De ondergrond, het betonvlak dient vlak en niet te ruw te zijn.
- ✓ Er dient minimaal 3% afschot in het eiland te zijn
- ✓ Het eiland dient droog en schoon te zijn
- ✓ De temperatuur van de matten dienen gelijk te zijn.  
Minimaal +5 graden Celsius en Maximaal +30 graden Celsius

1. Alle matten in de boxen leggen met de bevestigingspunten aan de voorzijde. Let daarbij op: vanuit het midden van het eiland uit werken en bij de achterzijde van de mat 0-3 cm ruimte houden. Let tevens op dat na het verleggen/trekken aan de mat alle vleugelprofielen in de juiste richting liggen. Tussen elke mat de 2 pashoutjes plaatsen voor de juiste afstand van de profielen

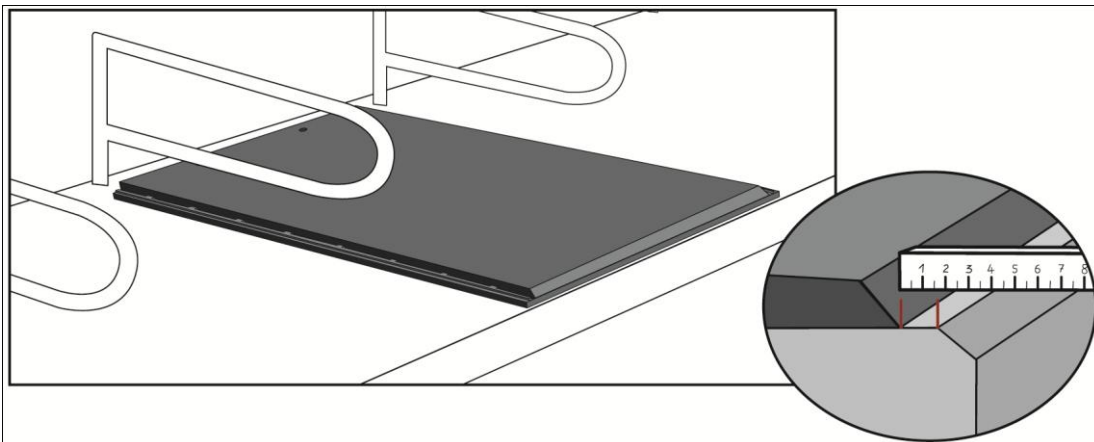


2. De pashoutjes plaatsen , één aan voorzijde en één aan achterzijde, eerst gehele eiland uitleggen. Smalle zijde van het pashoutje is voor profiel 84mm, de lange kant van het pashoutje is voor profiel 134mm


3. Profielen plaatsen

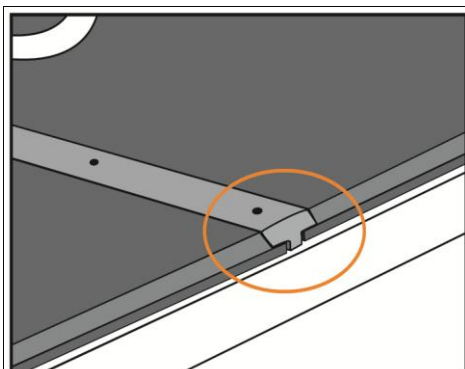

- Afgeschuinde kant naar achteren plaatsen
- Profiel valt in de vertanding van de mat
- Profiel ligt onder de boxafschieding +- 8cm

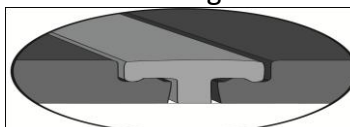

4. Alle profielen boren en bouten plaatsen (voorste uitsparing niet gebruiken) maar nog niet vastdraaien

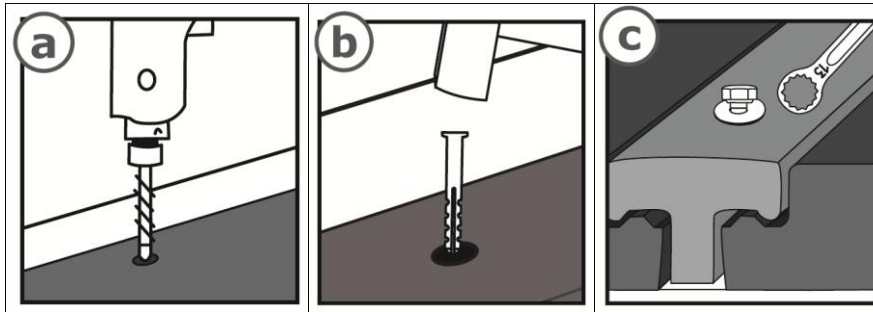


Boren

Plug erin slaan


Houtdraadbouten plaatsen  
Maar nog niet vastdraaien

5. Eerst de zijkanten van het eiland vastzetten.


Met profiel (NB standaard worden geen profielen meegeleverd voor de zijkanten van de eilanden)

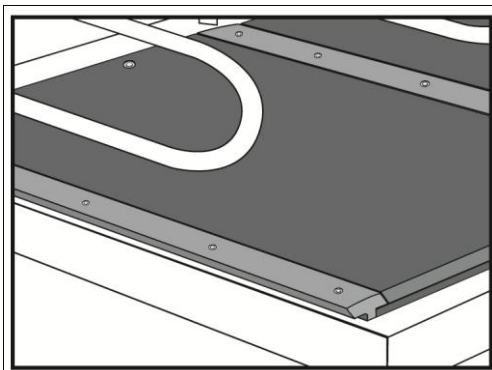

Het profiel passend maken, let hierbij op dat er max. 3 cm van het profiel mag worden afgesneden. De voet van het profiel moet volledig in tact blijven

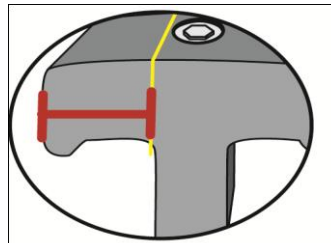


Zonder profiel

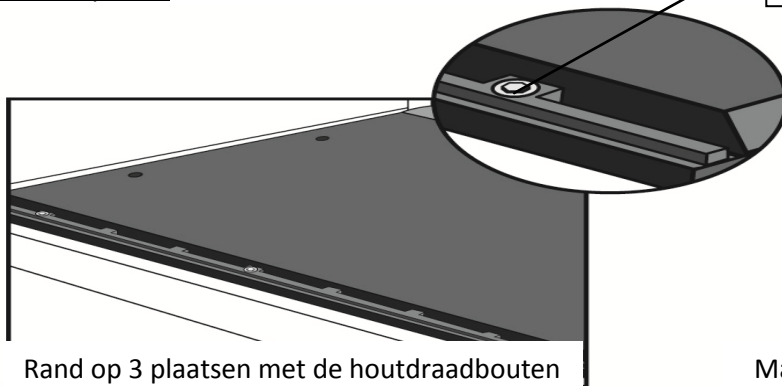


Rand op 3 plaatsen met de houtdraadbouten vastzetten.

De ideale positie voor de bout

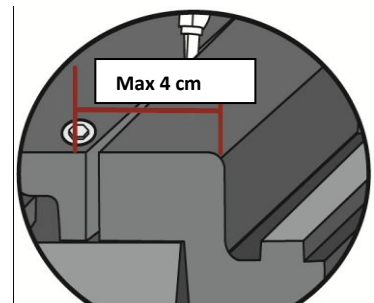

Max. gedeelte wat weggesneden mag worden


6. Daarna de overige profielen (welke zijn geboord en de bouten zijn geplaatst), en de matten vastzetten, let op vast is vast, niet te strak vastschroeven.

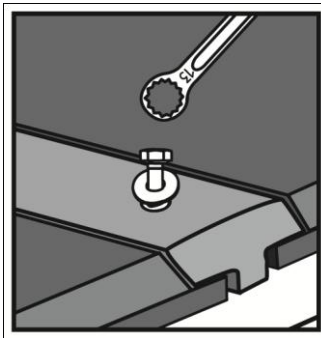


Het profiel:

Het profiel met de voormonteerde bouten (5 x ) vastzetten.  
Voorste uitsparing niet gebruiken.


Daarna de matten aan de voorzijde bevestigen:

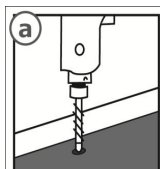

Boren

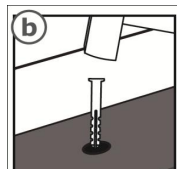


Plug erin slaan

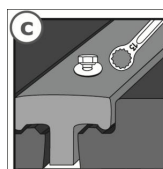

Houtdraadbouten  
+ moer vastzetten

7. Montage van de Wingflex matten bij R-boxen

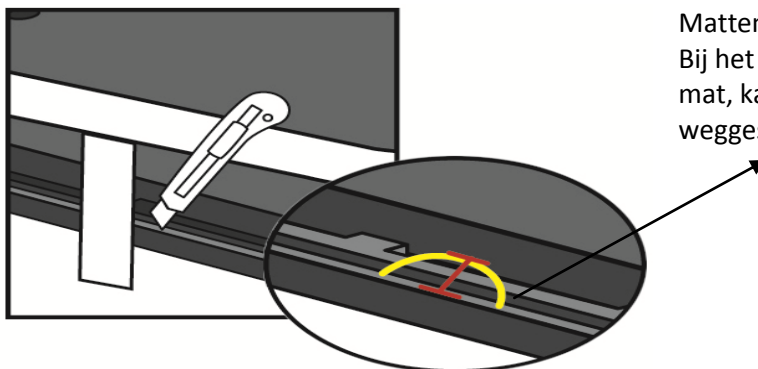

Matten:

Bij het wegsnijden van de zijkant van de mat, kan tot maximaal 3 cm worden weggesneden

Veel succes met de montage en de aankoop van de Kraiburg WINGFLEX matten!

